



APEX 2 PRO

Premium Multisport Watch

Quick Start Guide

 Poradnik szybkiego startu

 Sprievodca rýchlym spustením

 Průvodce rychlým spuštěním

 Gyorsindítás Útmutató

 Greito paleidimo vadovas

 Ātrais ceļvedis

 Hitri vodnik

 Vodič za brzi početak



1









BackLight.



-  Podświetlenie.
-  Podsvietenie.
-  Podsvícení
-  Háttérvilágítás.
-  Apšvietimas.
-  Apgaismojums.
-  Osvetlitev ozadja.
-  Pozadinsko svijetlo.



Press Confirm Key to turn the device on.

-  Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby włączyć zegarek.
-  Na zapnutie hodinek stlačte tlačidlo potvrdenia.
-  Pro zapnutí hodinek stiskněte tlačítko potvrzení.
-  Nyomd meg a megerősítés gombot az óra bekapcsolásához.
-  Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte laikrodį.
-  Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai ieslēgtu pulksteni.
-  Pritisnite tipko za potrditev, da vklopite uro.
-  Pritisnite na gumb za potvrdu za isključivanje sata.



Digital knob, rotate to view the content up and down, press to confirm.

-  Pokręćto cyfrowe - aby przeglądać zawartość, przекręcaj w górę lub w dół; aby potwierdzić wybór, naciśnij.
-  Digitálne koliesko - na prezzerania obsahu otáčajte nahor alebo nadol, na potvrdenie výberu stlačte.
-  Digitální kolečko - pro prohlížení obsahu otáčejte nahoru nebo dolů, pro potvrzení výběru stiskněte.
-  Digitális tekerőgomb - tekerd fel vagy le a tartalom megtekintéséhez; nyomd meg a választás megerősítéséhez.
-  Skaitmeninė rankenėlė - norėdami naršyti turinį, pasukite aukštyn arba žemyn; paspauskite, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
-  Digitális kőlkőis - lai pőrłukotu satoru, pagriezięť uz augšu vai uz leju; nospiedięť, lai apstiprinātu savu izvēli.
-  Digitální zasuční gumb - za pregledovanje vsebine zasukavajte gumb navzgor ali navzdol; pritisnite nanj, da potrdite izbor.
-  Digitálna okretní birač - za pregled sadržaja okreni gore ili dolje, a za potvrđi izbora pritisnite.



Back.

 Powrót.

 Návrat.

 Návrat.


 Vissza.

 Atgal.

 Atpakaļ.





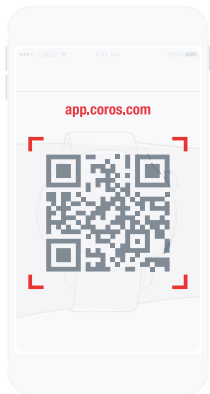



 Nazaj.


 Povratak.



2

Download the COROS APP.

-  Pobierz aplikację COROS.
-  Stiahnite si aplikáciu COROS.
-  Stáhněte si aplikaci COROS.
-  Töltsd le a COROS alkalmazást.
-  Atsisiyskíte COROS programēle.
-  Lejupielādējiet COROS lietojumprogrammu.
-  Prenesite si aplikaciją COROS.
-  Preuzmite aplikaciju COROS.

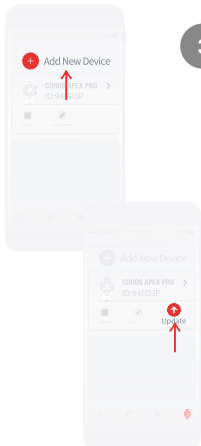

3

Pairing your APEX 2 PRO watch with your smartphone. Please update the firmware after completed pairing with your phone.









-  Po zakończeniu parowania smartwatcha APEX 2 PRO ze smartfonem należy zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne.
-  Po zakončení párování inteligentních hodinek APEX 2 PRO so smartfónom aktualizujte vnútorný softvér.
-  Po zakončení párování chytrých hodinek APEX 2 PRO se smartphonem aktualizujte vnitřní software.
-  A APEX 2 PRO okosóra és az okostelefon párosításának végeztével frissítse a szoftvert.
-  Po APEX 2 PRO išmaniojo laikrodžio susiejimo su išmaniuoju telefonu, atnaujinkite vidinę programinę įrangą.
-  Pēc APEX 2 PRO viedā pulksteņa savienošanas pārī ar viedo tālruni, atjauniniet iekšējo programmatūru.
-  Po končanju seznanjanja pametne ure APEX 2 PRO s pametnim telefonom je treba posodobiti notranjo programsko opremo.
-  Nakon uparivanja pametnog sata APEX 2 PRO s pametnim telefonom, ažurirajte unutarnji softver.



4

Turn Digital Knob up and down for viewing daily tabs.











-  Aby przeglądać zakładki codziennych czynności, przekreślaj pokrętle cyfrowym w górę lub w dół.
-  Na prezeranie záložky každodenných činností otáčajte digitálnym kolieskom nahor alebo nadol.
-  Pro prohlížení záložky každodenních činností otáčejte digitálním kolečkem nahoru nebo dolů.
-  A mindennapi tevékenységek fül megtekintéséhez tekerd fel vagy le a digitális tekerőgombot.
-  Norédami naršiti kasdienih veiksmy škirtukus, pasukite skaitmeninę rankenėlę aukštyn arba žemyn.
-  Lai pärlükotu ikdienas darību cilnes, pagrieziet digitālo kļoķi uz augšu vai uz leju.
-  Če želite brskati po zavihkih za vsakodnevne dejavnosti, obrnite digitalni zasadni gumb navzgor ali navzdol.
-  Okrenite digitalni birač prema gore ili prema dolje za pregledavanje kartica dnevnih aktivnosti.




5

Press Confirm to enter workout menu.





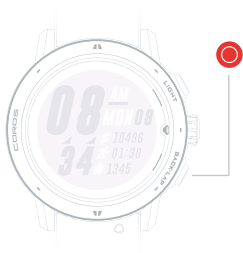





-  Nacišnjij „Confirm” [Potwierdzić], aby przejść do menu treningowego.
-  Stlačte „Confirm” [Potvrdiť] na prechod do tréningového menu.
-  Stiskněte „Confirm” [Potvrdit] pro přechod do tréninkového menu.
-  Nyomd meg a „Confirm” [Megerősítés] gombot az edzés menü eléréséhez.
-  Paspauskíte „Confirm” [Potvrditi], kad pereituméte j treniuotés menui.
-  Nospiediet „Confirm” [Apstiprināt], lai pārietu uz treniņa izvēlni.
-  Pritsните „Confirm” [Potrdi] za prehod na vadbeni meni.
-  Pritsните „Confirm” [Potvrdi] za prelazak na izbornik za trening.



6

Long press Back key to enter Toolbox.



-  Aby przejść do narzędzi, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Back” [Wstecz].
-  Na prechod k nástroju stlačte a podržte tlačidlo „Back” [Spät].
-  Pro přechod k nástroji stiskněte a podržte tlačítko „Back” [Zpět].
-  Nyomd meg és tartsd lenyomva a „Back” [Vissza] gombot az eszközök eléréséhez.
-  Norédami pereiti j jrankius, paspauskite ir laikykite paspaude mygtuką „Back” [Atgal].
-  Lai pàrietu uz rikiem, nospiediet un turiet nospiestu pogu „Back” [Atpaka].
-  Za prehod na Orodja pritisnite in držite pritisnjeno tipko „Back” [Nazaj].
-  Za prelazak na alate, pritisnite „Back” [Natrag].

Producer



COROS Wearables, Inc.
14511 Franklin Ave. Suite 220
Tustin, CA 92780, USA

 +1 (714) 389-0269

 info@coros.com

   @COROSGlobal

www.coros.com

Distributor

RAVEN | **BRANDS
FOR LIFE**

RAVEN SPORT Sp. z o.o.
Zabłocie 23 / 10 St.
30 - 701 Krakow, Poland

 +48 12 628 51 95

 kontakt@ravenco.eu

www.ravenco.eu